ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の 氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通り、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。 なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へで相談ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口へ

最新のお客様ご相談窓口はホームページをご覧ください。


ナショナル自転車工業株式会社

〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号

Panasonic[®]

取扱説明書 電動ハイブリッド自転車

品番 BE-EHK762

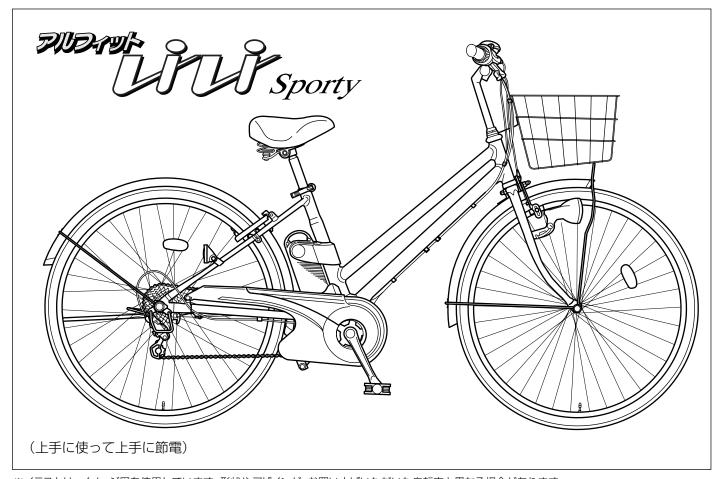

※イラストは、イメージ図を使用しています。形状やデザインが、お買い上げいただいた自転車と異なる場合があります。

このたびは、電動ハイブリッド自転車「アルフィット **ViVi** スポーティ」をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」($4\sim5$ ページ)と「安全・快適にお乗りいただくために…」($18\sim19$ ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡し願います。

お子様がお使いになる場合は、保護者の方がこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しい乗りかたをご指導ください。

お願い

●この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用として設計されています。 新聞配達など、業務用としてご使用にならないでください。

お知らせ

この自転車は、幼児用座席を取付けることができません。

保証書別添付

- **保証書**は、**「お買い上げ日、販売店名」**などの、ご記入を必ずお確かめください。(記入がない場合は、無効となります。)
- 必ず、販売店に**防犯登録**をしてもらってください。(法律で義務付けられています。)

「走りが違う!軽さが違う!」…ナショナル 電動ハイブリッド自転車

◆ 『アルフィット ViVi スポーティ』の特長


- ① 免許が不要の上、上り坂や向かい風または荷物を積んだ時などに、電動補助力の働きで楽に走れます。
- ② バッテリーが切れても自転車として走行でき、乗りやすさと人力(踏力)優先の設計がなされています。
 - ☆ 乗る人の踏力、道路の状況、積載荷物の重量等の条件により楽になる度合は個人差があります。
- ③ 当シリーズには、乗車される方の踏力や、走行する道路の状況に応じて、モーターの補助力を選べるアシストモード切替機能がついています。

『アルフィット ViVi スポーティ』は、一般自転車とは、異なった 電動補助システム付きの 新しい自転車です。 電動自転車の特徴をよく 理解して、正しく安全に、 快適にお使いください。

●電動補助力(アシスト力)の働きと大きさの変化

ペダルを踏むと瞬時に、補助力が働き、自転車の約半分の踏力で走行できます。

電動補助力の大きさは、変速位置、走行速度により変化します。

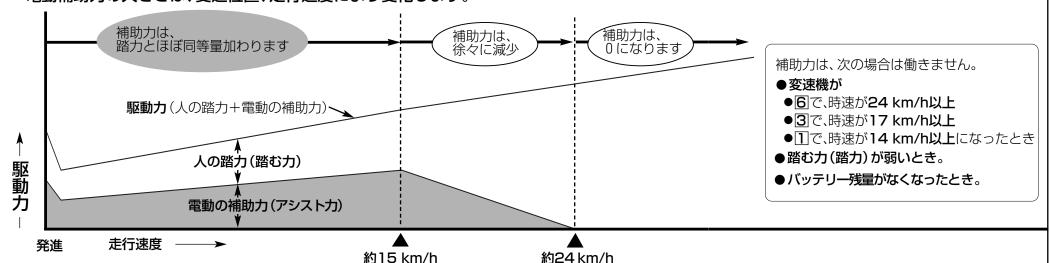

アシスト切替ボタンが「標準」モードの時は、補助力が「強」モードより弱くなります。

安全にお乗りいただくために

「両足のかかと」が地面に着くサドルの高さで!

● サドルを下げ、

電動の補助力があるので、サドルが低くても、 軽快に走れます。

● 両足を地面につける。


倒れそうになっても、しっかり支えることができます。

● 発進は、サドルにまたがってから! 電動の補助力で、発進も楽々。安全にスタート。

(運転、取扱いに慣れてからは、サドルを数センチ、高くすると、よりスムーズに走行できます。)



"ドキッ"とするこんなシーンも… すぐに両足が着くと安心!

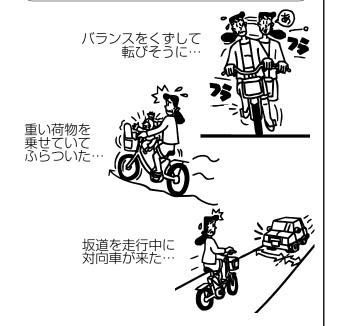

もくじ

● 故障かな?!

●仕様

お使いになるまえに	
● 安全上のご注意 ● 各部のなまえ ● 充電 (充電のしかた)	····· 6
乗るまえに	_
● 点検	····14 ····16
乗りかた	
●安全・快適にお乗りいただくために┈┈┈ ● さあ、乗りましょう ┈┈┈ ● さあ、乗りましょう(変速機の使いかた) ┈┈┈	20
乗ったあと	_
● 駐輪・施錠	····24
必要なとき	
● バッテリーについて	26 28

2

30

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定 される一内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される | 内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される | 内容です。

■お守りいただく内容を、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。




この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。


体 本

警告

■サドルやハンドルは「引上げ限界線」が 見える状態で乗らない



のおそれがあります。





歩行者などに危害を およぼすおそれがあります。



■ 改造や分解、また指定以外の注油はしない 部品の破損や、ブレーキが効かなくなって

転倒や衝突のおそれがあります。

■ 調整後の締め付けを確認せずに乗らない (車輪の脱着やサドル・バッテリーライトなど)



車輪などが、外れて転倒のおそれがあります。

バッテリー(電池)

危険

■火中に投げ 入れたり 加熱しない



■分解や改造は しない





■ 他の機器に 使用しない



■(+)と(-)を 金属等で、 接触させない



■充電には、 専用の充電器 を使用する



液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

■水を入れたり、水中に投下しない

端子部から水を入れるとショートして、 発熱の原因に、また、水中に投下すると 電池機能を失い、使えなくなります。

■傷ついたまま使用しない

ケースなど、破損したまま使用すると漏液や 発熱の原因になります。

●お買い上げの販売店で点検をうけてください。

危険

■ 分解や改造はしない



■ 衝撃を与えたり、落下や 水濡れをさせない



発熱、発火、感電のおそれがあります。

■専用電池以外の充電 には、使用しない



発熱、発火、電池の液漏れ、 感電のおそれがあります。

乗るまえに

■ 電源コードや電源プラグを破損するよ うなことはしない (傷つけたり、加工したり、 熱機具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・発火の原因 になります。

- ●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。
- 幼児やペットが触れる所に放置しない



感電・けがの原因になります。



- ほこりがたまると、湿気等で絶縁不良となり、 火災の原因になります。
 - ●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える 使い方や、交流100 V以外での使用は



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。

■ ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



感電のおそれがあります。

■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火 災の原因になります。

■充電中は長時間、皮膚の 同じ場所で触れない



入 充電中は、40~60℃に なる場合があり、低温や けどのおそれがありま す。

■ 充電器は不安定な場所に 設置しない



コードが引っぱられると 故障や、発火、感電のおそれ があります。


●平坦な場所にしっかり 設置してください。


■ 充電中はカバーをしたり、 上に物を置かない




内部が発熱し、発火のお それがあります。


■ BE-EHK762

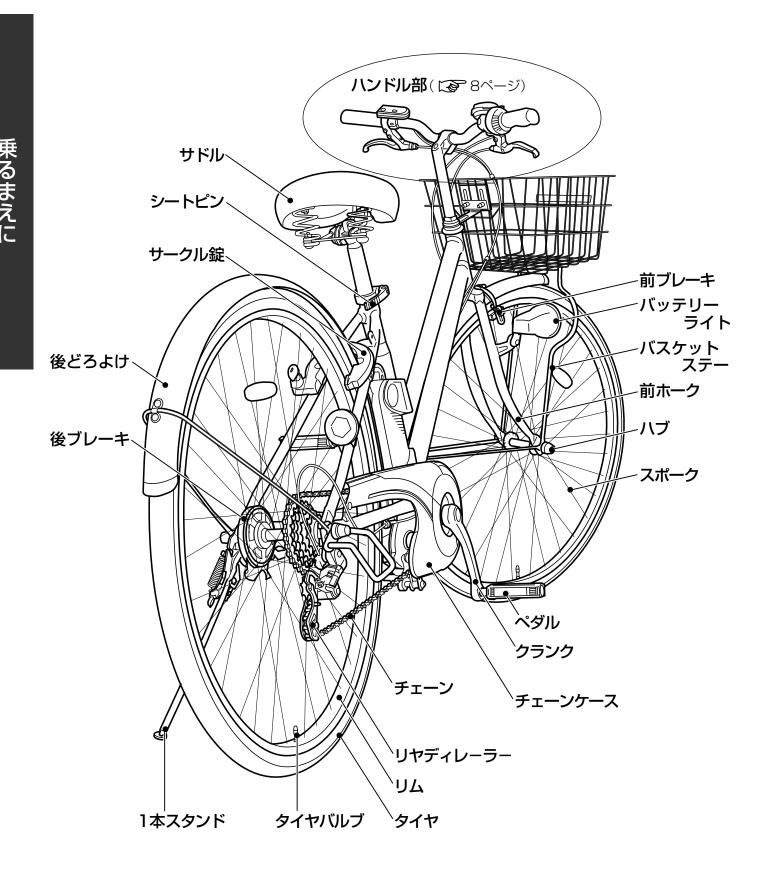


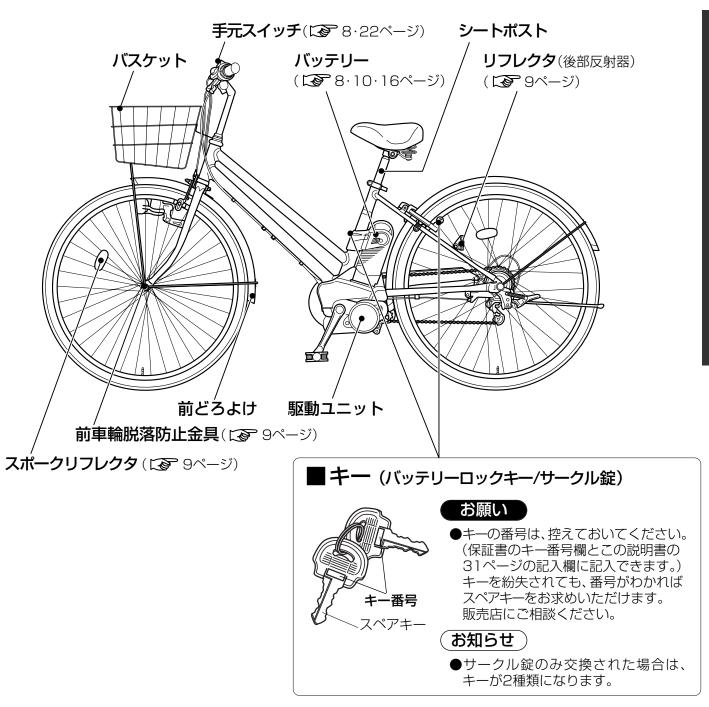


各部のなまえ(つづき)

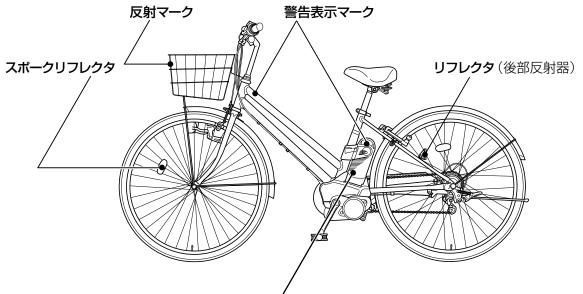

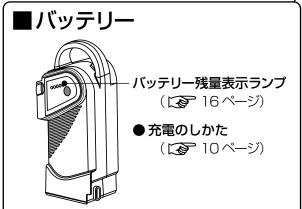

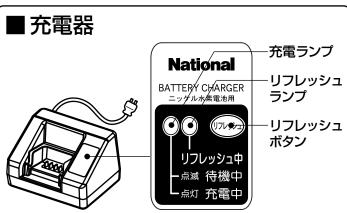

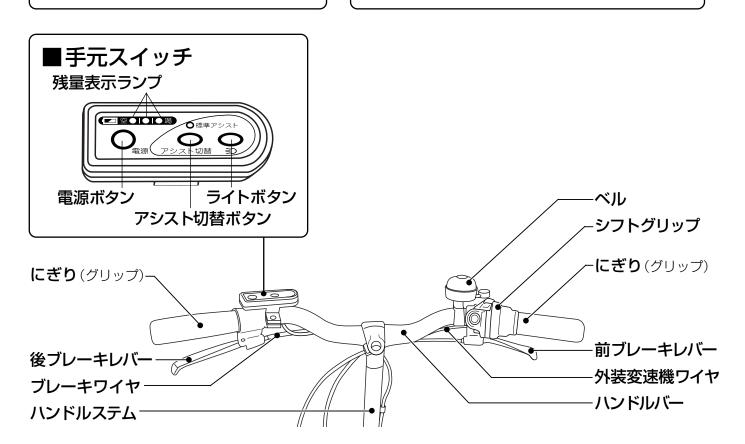



安全装置や警告表示マークは取り外さない

外したまま使用すると、事故発生の原因になります。


■ 安全装置

スポークリフレクタ



前車輪脱落防止金具





後からの光を反射します

衝撃から変速機を守ります

前からの光を反射します


※リフレクタ及び反射マークが破損した場合は、直ちに新品と交換してください。

■ 警告表示マーク

上パイプの上部、バッテリーの上部の2カ所に貼付しています。

(お知らせ)

●警告表示マークがはがれたりなくなった場合は、販売店かお客様相談窓口にご相談ください。

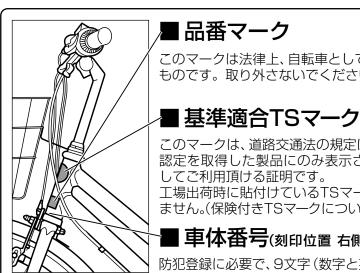

■ 品番マーク

このマークは法律上、自転車として認定された ものです。取り外さないでください。

品番 BE-E	HK762
型式 EHK7	6
駆動補助機付自転車 型式認定番号	交N02-xx
普通自転車 型式認定番号	交A02-xx

(品番マーク)

このマークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安委員会の型式 認定を取得した製品にのみ表示されるもので、安心して自転車と してご利用頂ける証明です。


工場出荷時に貼付けているTSマークには、保険は付帯されており ません。(保険付きTSマークについては29ページをご覧ください。)



■ 車体番号(刻印位置 右側)

防犯登録に必要で、9文字(数字と英字)で表示しています。

●この自転車は(社)自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。

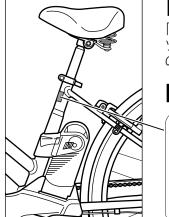

自転車安全基準

「自転車安全基準」は、(社)自転車協会がJIS(日本工業規格)をベースにDIN(ドイ ツ規格) など海外の規格や粗悪自転車による自転車事故事例等を踏まえて、消費者 の安全第一を考えて定めた基準です。

■BAAマーク



「BAAマーク」は、自転車安全基準に合格した自転車に貼ることが できるマークです。

「BAAマーク」は、自転車の立パイプに貼付されています。 ※BAA=自転車協会認証—BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) **APPROVED**

乗るまえに

通常充電をする場合

手元スイッチ



手元スイッチの 電源ボタンを押し て電源を切る。 (全ランプ消灯)

※電源を切らないとトラ ブルの原因になります。

充電には、

- 通常充電(バッテリーが消費した場合の充電)と、
- **リフレッシュ充電** (バッテリーの性能を回復させ るための充電)の、2種類があります。

(11ページ参照)

なお、バッテリーを車体から取外さなければ、 充電はできません。

気温の低い時は、充電時間が長くなることが あります。



バッテリーを支え ながら、バッテリー ロックキーを 時計方向に回し、

バッテリーを

手前に倒して

ゆっくり

両手で支えながら 引き上げて外す。

乗るまえに



手前に倒し 持ち上げる (充電器を

電源プラグをコンセント (AC100 V) に差込み、充電器に バッテリーを奥まで押し込む。

(2)**National**



充電器の充電ランプの点灯(赤色)を 確認する。

※リフレッシュランプが緑色に点灯した場合 は、自動リフレッシュ充電を行っています。 (11ページ参照)

充電ランプ 赤色点滅 (待機中) 赤色点灯 (充電中)

約1.5 時間後 消灯 (充電完了)

(充電時間は、アシストがなくなるまでバッ テリーを使用したときの目安です。)

- ●赤色点滅が5 秒以上続く場合は、30 ページの「充電できない」を 見て対応してください。
- 充電器を押さえながらバッテリーを外した後、コンセント (AC100 V)から電源プラグを抜く。

バッテリーを取付ける。



-取付開口部

①取付開口部の底 にバッテリーの カドを乗せる。 (残量表示ランプの ある面を手前に する。)



②バッテリーを「カチッ」と 音がするまで、垂直に起こす。 (バッテリーのカドを支点にして、 弧をえがくように起こす。)

お願い

●装着後、バッテリーを手前に引い てみて、確実に装着されたことを 確認してください。

お願いがバッテリーを長くお使いいただく為のポイント。

- ●初めて乗る時や1ヵ月以上乗られていない場合は、 **必ず充電してください。**(出荷時は、充電していません)
- ●充電時の周囲温度は、0℃~30℃の場所で充電して **ください**。(バッテリー内の温度が、0 ℃~40 ℃以外 の場合は、充電器が待機状態になり、充電できません。)
- ●充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意く ださい。

●手動でリフレッシュ充電をしても、走行距離が著しく

短いときは、バッテリーの寿命と考えられます。

新しいバッテリーと交換してください。

(充電中の熱のため、ケース等が変形するおそれがあ ります。)

ご使用ください。

- ●満充電直後の再充電は、お避けください。
- ●使用しなくても、3ヵ月に一度は充電してください。 (26ページ参照)

●充電器は、必ず、保護シートを外し、外装箱から出して、

●バッテリーは充・放電をくり返す事により次第に容量 (走れる距離)が小さくなりますが、これはバッテリー の特性によるものであり、故障ではありません。 長くお使いいただく為に上記内容をお守りください。 (26ページもあわせてお読みください。)

自動リフレッシュ充電機能

- バッテリーの状態を判断し、充電器が自動的にリフレッシュ充電を行います。
- リフレッシュ充電に入ると、充電器のリフレッシュランプは、緑色点灯します。
- 自動リフレッシュ中に、充電器のリフレッシュボタンを1度押すと通常充電に切り替わり、 (リフレッシュランプの緑色から充電ランプの赤色に変わります。) 自動リフレッシュ充電は、次回に持ち 越されます。
- 「リフレッシュ充電とは「

お知らせ

バッテリーは、消費分のみ充電する「継ぎ足し充電」を続けると、充電しても走行距離が、短くなる場合があります。 リフレッシュ充電は、バッテリーの性能を回復させるため、一度放電させた後、充電を行なうものです。

手動でリフレッシュ充電をする場合

基本的には手動でのリフレッシュ充電をする必要はありません。

- ※何回充電しても走行距離が短く感じるようになった場合、バッテリーを交換されるまえに、手動でリフレッシュ 充電されることをお勧めします。
- 電源プラグをコンセント(AC100 V) に差込み、充電器にバッテリーを奥 まで押し込む。
- 充電ランプが赤色点滅または点灯 ▲ している時(接続して4分以内)に、リフ レッシュボタンを押す。



充電器のリフレッシュ ランプが緑色点灯することを確認する。

- ■接続後(手順1)で、4分以上過ぎますと リフレッシュ充電ができません。
- □〉通常充電になります。 バッテリーをはずして、やり直してください。
- ■バッテリーの残量が少ないほど、リフレッシュ
- 時間は短くなります。 □ 満充電状態から行うと長時間(最長約10 時間)かかり、エネルギーのムダ使いにな


りますので、なるべく避けてください。

■充電中は、バッテリーの残量表示ランプが点灯 し、現在の充電された状態を表示します。



充電完了(ランプ消灯)を確認し、充電器を押さえながら、バッテリーを外し、 コンセント(AC100 V)から電源プラグを抜く。

安全にご乗車いただくため、乗るまえにつぎの点検、調整を実施する習慣をつけましょう。 点検、調整後は**走行テスト**をしてください。

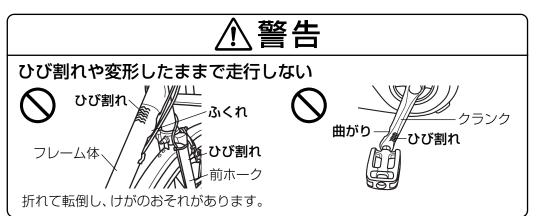

 \bigcirc

乗るまえに

- 点検で異常があったときは、乗車しない
- 事故や転倒のおそれがあります。
- ●異常があったときは販売店にご相談ください。

■ハンドルの高さ



- ◎ハンドルステムの固定は、 確実か?
- ◎ハンドルステムの引上げ限 界線が、見えていないか?

お願い


●ハンドルの高さ調整は、 販売店にご相談ください。

■サドルの高さ

があります。




◎サドルに座って、両足のかかとが、地面に着くか?◎引上げ限界線が、見えていないか?

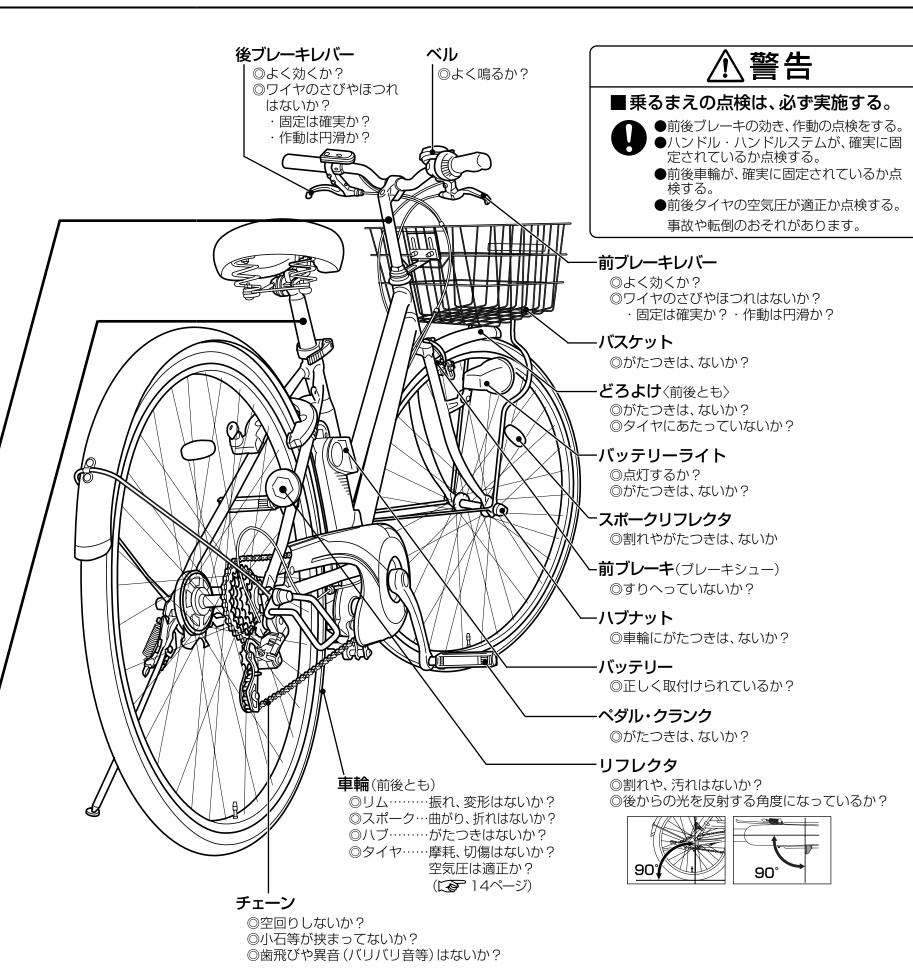


■サドルの調整

引上げ限界線が 見えるまで上げない シートピンレバーを回 転させて締めつけない 調整後は必ず点検をする

限界線





シートポストが折れたり、固定が不安定になり、転倒するおそれがあります。

シートピンレバーをゆるめるときは、 サドルを支え持つ

サドルが落下し、手や指をはさむおそれがあります。




●高さと向きの調整

乗るまえに




★3サドルの 高さと向き を調整する。



4シートピンレバー (OPEN①の方向)にゆるめる。 を締める。





フレームと平行に合わせる。



サドルの上面と地面を平行にする。

シートピン レバー

ゆるめる ※シートピンレバーを④の方向に閉じても サドルが固定できない時は、シートピンレ バーを②の方向に開いて、セットナットを 締めるの方向に0.5~1回転廻し、再度、シ ートピンレバーを④の方向に閉じて、サド ルが固定されている事を確認ください。

●シートピンレバーの調整

締める

お願い

●角度の調整は販売店に ご相談ください。

タイヤバルブ (英式)

約10 cm

セットナット

■ **空気圧の点検** (前後のタイヤ)

●適正な空気圧

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約10 cm程度が、適正です。 圧力計のついたポンプでは、空気圧の測定が可能です。

(お知らせ)

- ●空気圧が少ないとパンクや、タイヤ、リムを損傷させる原因になります。
- ●長期間使用しない場合は、空気圧は自然に減ります。
- ●タイヤバルブの型式は、英式です。

●空気の入れ方

自転車用のポンプを使って空気を入れます。

圧力計のついたポンプでは、タイヤ側面の空気圧表示を目安にしてください。

〈参考〉タイヤ側面の空気圧表示

kPa表示	350~450
(PSI 表示)	50~65
(kgf/cm²表示)	3.5~4.5

※(PSI表示)と(kgf/cm²表示)は、 参考として示したものです。

■ブレーキの調整



ロックナットは確実に締め付ける

ブレーキの調整が狂い転倒や衝突の 原因になります。

ブレーキレバーとグリップの間隔は、 開放時の1/2の位置で、ブレーキが 効くように、調整する

●前ブレーキ

① ロックナットをゆるめる。



(効きにくくなる)



ゆるめる

- (3) ブレーキの効きを確認する。
- (4) 調整ねじがゆるまないよう ロックナットを十分に締め付ける。

お知らせ

●雨や水がかかったり、湿気により、ブレーキをかけた時に音がでることがありますが、 異常ではありません。

手を触れない。

ブレーキレバー

走行直後は、ブレーキ部に

ブレーキ部が高温になり、やけどの 原因になります。

(開放時の1/2)


+−グリップ

●ブレーキレバーとグリップの間隔

●後ブレーキ(ローラーブレーキ)

調整ねじ

① ロックナットをゆるめる。

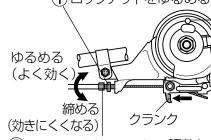

グリス補給口

※ブレーキをかけた 時、音鳴りがしたり、 ブレーキの効きが異 常に強すぎる場合、 ブレーキグリスの不 足が考えられます。 販売店でローラーブ レーキ専用グリスを 補給してください。


(開放時

調整ねじ


にて調整)

- ② クランクを押しながら、調整ねじ を回す。
- ③ ブレーキの効きを確認する。
- (4) 調整ねじがゆるまないよう、 ロックナットを十分に締め付ける。

■バッテリーライトの取扱い



スポークに巻き込まれ、転倒のおそれがあります。



衝突や転倒のおそれがあります。

●ランプがつかないときは押して歩いてください。

●角度の調整

破損のおそれがありますので、取付ねじをゆるめて、 調整してください。



又は

使用工具 スパナ(10 mm)

ボックス(10 mm)

●照らす位置



●点灯方法

ライトボタン 電源ボタン

①電源ボタンを押す。 **②ライトボタンを押す。** ③点灯を確認する。 再度ライトボタンを押すと 消灯します。


※アシストがなくなっても、バッテリーライトは、 ゆっくり点滅してから消灯します。

乗るまえに

バッテリーの残量と目的地までの距離をよく

バッテリーの容量が、どの程度残っているか、又はどの程度充電されているかを 知ることができます。

残量表示用ボタンを押している間は、残量表示ランプが、残量を表示します。 (あくまでも目安としてご使用ください。)

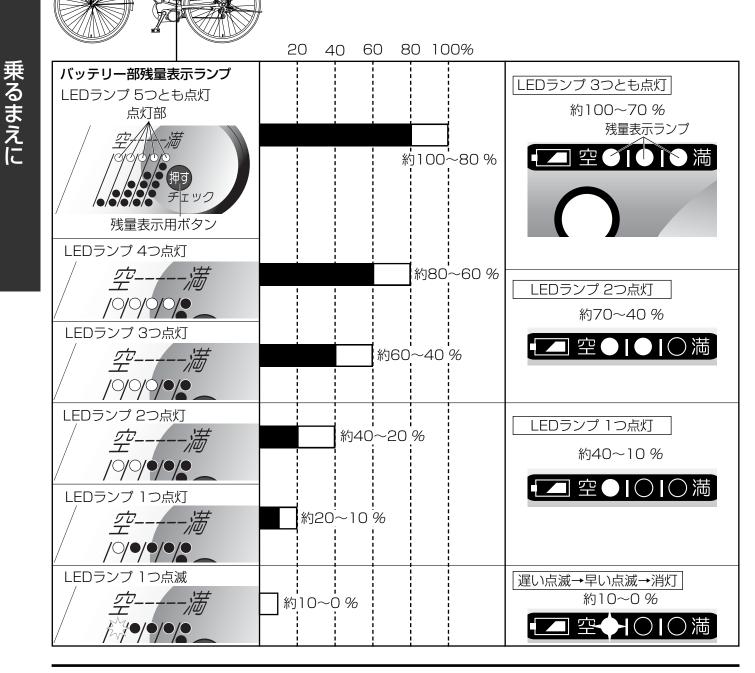

お知らせ

バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、 又は、特に寒い日や坂を登ったときは次のような症状が 起こる場合があります。

- ●残量表示が点灯しているが、補助力(アシスト)が 働かない。
- □ 再度充電し、確認してください。

確認してください。

■走行距離の目安

満充電後、バッテリーの残量がOになるまでの目安です。(当社の実験より) 走行距離の目安は、次の条件で測定しています。

- バッテリーは新品、気温は常温20 °C、車載質量は60 kg (乗員および荷物を合計した質量。)
- ●バッテリーライトは未点灯。
- ●実際の走行時の気象、道路、車両、運転、整備、乗り方等の条件により走行距離は変化します。
- ●強モードの場合、走行距離は条件により大きく左右されます。目安として標準モードの80%~70%程度。 ※下記の表中の「標準」は、アシスト切替の選択状態を示しています。

走りかた	走行距離 (km)	走行条件
	10 20 30 40 50	
標準モード走行 (業界統一テスト条件)	27km 「標準」	Aは、平坦1 km、 変速 5 時速 15 km/h Bは、2度坂1 km、変速 3 時速 10 km/h Cは、平坦1 km、 変速 5 時速 15 km/h Dは、2度坂1 km、変速 5 時速 20 km/h Eは、平坦1 km、 変速 5 時速 15 km/h
連続走行	39 km 標準」	時速15 km/h、変速5
坂道 (勾配2度)	10 km 「標準」	時速10 km/h 、変速3
きつい坂道(勾配4度)	6 km 「標準」	時速 7 km/h、変速□

※ 上記「標準モード走行」は業界で統一のテスト条件です。

お知らせ)

- ●冬期は、バッテリーの特性上、走行距離が短くなります。
- 充電回数の増加に従い、1回の充電での走行距離がしだいに短くなります。
- ●走行距離は、道路状況や走り方により変化します。 (積載重量が10 kg増えた場合、通常にくらべ約10 %走行距離が短くなります。)
- ●ペダルが重くなる使い方ほどバッテリーは早く消耗します。 (走行距離をのばす為には、軽めの変速位置を選んでください。23ページ参照。)
- **●**充電回数が少なくても、長期間の使用により、走行距離が短くなります。

こんな乗り方は、やめましょう!

■ 巻き込みやすい物を車輪や ギヤに近接させて乗らない (長いスカートやマフラー、傘や ペットのひもなど)



車輪やギヤに巻き込まれ、転倒のおそれがあります。

■雨・風・雪のひどいとき は乗らない



バランスを崩し、転倒のおそれが あります。

■ カーブで曲がる側の ペダルを下げない



(踏み台代わりなど)

転倒するおそれがあります。

おそれがあります。

たり、ペットをつながない


荷物やひもが、車輪に巻き込まれたり、バランスを崩すおそれがあります。

走らない

車輪に巻き込まれて転倒のおそれがあります。

こんな走り方は、やめましょう!

■手やハンドルに荷物をかけ ■滑りやすいところでは たり、ペットをつながない 乗らない





スリップして、転倒のおそれが あります。

●降りて、押して歩いてください。

■ 合図以外は、ハンドルから手を離さない



│ バランスがとりにくく、転倒の │ おそれがあります。

■滑りやすい靴や、かかと の高い靴、厚底靴などを はいて乗らない



足がペダルから外れ、転倒のおそれがあります。

■ 運動機能が低下するものを摂取したときは、 乗らない (アルコールや、かぜ薬など)




意識が薄れ、衝突などのおそれがあります。

■回転物に手を触れない (ギヤ・車輪・チェーンなど)



手を巻き込まれるおそれがあります。



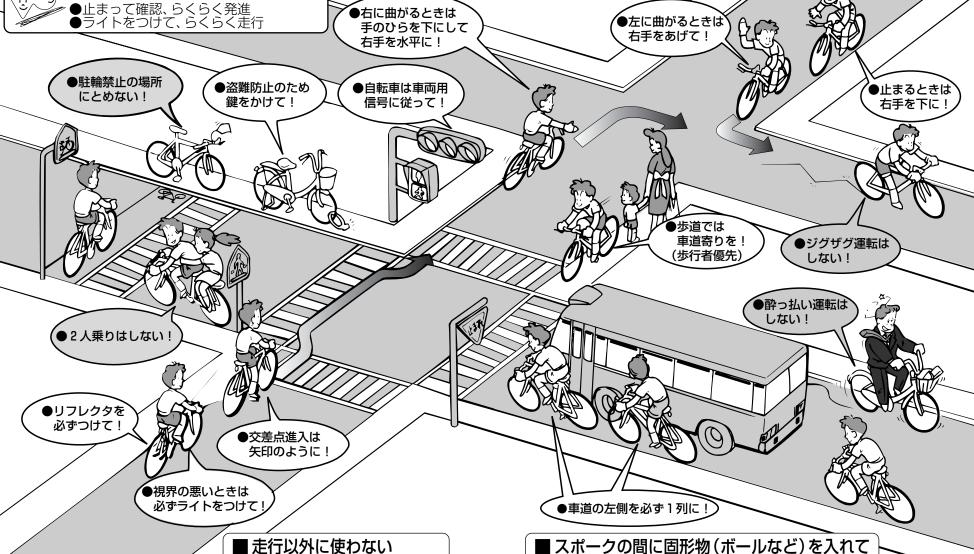

■凹凸の激しいところを 走らない

(歩道の段差や、溝など)



フレームや車輪の損傷や転倒のお それがあります。

●降りて、押して歩いてください。

■車の横を走るときは、 注意する



駐車や停車中の車のドアが急に開いたり、車の陰から人や動物が、出てくることがあります

●安全を確認し、走行してください。

■ 夜間や視界の悪いときは、 無灯火で乗らない



衝突や転倒するおそれがあります。 ●ランプがつかないときは、押して 歩いてください。 無灯火での乗車は、法律違反に なります。

乗りかた

荷物を積むとき

積載条件から外れる荷物を積まない 〈バスケット積載条件〉

●大きさ:バスケットにおさまる大きさ

●重さ : 3 kgまで

〈リヤキャリヤ(別売オプション)積載条件〉

●高さ : 30 cmまで ●幅・長さ:キャリヤの幅・長さ

プラス10 cmまで


●重さ :フロントバスケット・リヤキャリヤ

> **合わせて15 kgまで**(クラス表示18) (但し、フロントバスケットは3 kgまで。)

バランスを崩し、転倒するおそれがあります。

お願い

- ●荷物の運搬には、キャリヤ及びバスケット以外は使用しないで
- ●リヤキャリヤをご使用の際は、当社の純正オプション部品を装 着してください。
- ●容量の大きいバスケットやリヤキャリヤに交換しても最大積載 質量は同じです。

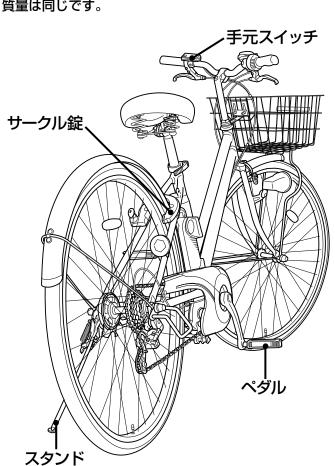

サークル錠を開錠する。

●キーを差し込み、時計方向に回す。 (走行時は、キーが付いたままになります。)

「お知らせ)

●この時つまみが、勢い良く戻りますのでご注意ください。

手元スイッチ 残量表示ランプ ↑ アシストランプ アシスト切替・シ

電源ボタン

ペダルを踏まずに、手元スイッチ にある電源ボタンを押す。

●残量表示とアシストランプが全点灯し、約2秒後 に現在のバッテリー残量を表示します。残量表 示ランプとアシストランプが交互に点滅する時 は電源を入れ直してください。(30ページ参照。)

お知らせ)

●停止して5分以上経つと、自動的に電源が切れます。 (オートオフシステム)

(再度走行する時は、左記の操作をやり直してください。) ●ViViのシステムは、長期のご使用においても正確なアシ ストを維持するためスイッチを入れる度ごとに、トルク

センサーを校正しています。

お願い

- ●電源ボタンを押した時にランプが点灯しない場合は、バッテリーの充電や固定が確実にできているかを確認してください。
- ●走行中に電源を入れる場合は、足を停め、ペダルを回さずに行ってください。

スタンド〜

スタンドを上げて サドルにまたがる。

●スタンドロックを解除し、 スタンドを後方へ完全に はね上げる。

⚠注意

スタンドを立てた状態では、乗車を しない

> スタンドが壊れる原因になります。 ●スタンドを上げてから乗車してください。



前後左右の安全を確認し、 ペダルを踏んで発進する。

(電動補助システムが働き、作動音がします。)

お願い

お知らせ)

- ●停車中は、両足を地面に着けるか、又は、ブレーキ を掛けた状態にしてください。
- ●走行中に通常と異なった音がした場合は、お求め の販売店へ相談し、確認してください。

けんけん乗り(けり乗り)しない


転倒や接触事故のおそれがあります。


●必ずサドルにまたがって、発進してください。

※けんけん乗り(けり乗り)とは、

片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルに またがる乗り方です。

●走行中は、ラジオ等に雑音が入る場合があります。





お願い

- ●急な坂道のときは、降りて押してください。
- ●下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度が ですぎないように走行してください。

警告

■雨天時や下り坂ではスピードを 出さない



ブレーキが効きにくく、スリップしや すいため、衝突や転倒するおそれがあ ります。

- ●下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- ●急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方 に注意してください。

20

乗りか

■外装6段シフトグリップ

スピードをだしすぎない

標準常用速度 12~15km/h

衝突や転倒による事故の原因になります。



🔪)変速は、一度に2段以上しない


一気に変速すると、変速のショックにより、転倒するおそれがあります。


●1段ずつ変速してください。

お願い

- ●変速操作は、よく練習してください。
- ●変速時は、ペダルの踏力を少なくして 変速してください。

(スムーズに変速できます。)

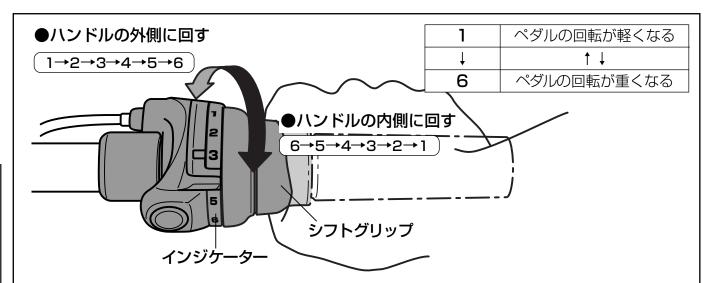

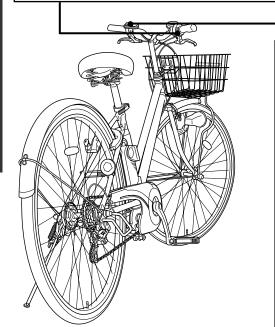

■手元スイッチ

アシスト「強|モード・「標準|モードの切り替えは、電源が入って いれば、アシスト切替ボタンを押すだけで切り替えができます。

アシスト ランプ

消灯…「強」モード 標準モードより楽に走行できますが 走行距離は短くなります。

点灯 …「標準 | モード



お知らせ)

- ●電源を入れた時は、「標準」モードに設定されています。 坂道や重い荷物を載せて走行する時は、アシスト切替ボタンを 押し、「強」モード(アシストランプ消灯)にしてください。
- ●下り坂等でペダルが軽くなると、自動的にモーターが止まり、 無駄な電力消費を抑えます。

お知らせ)走行距離をのばす為のポイント。

人にも自転車にも優しくするのがコツです。

- ●タイヤの空気圧はいつも適正にする。(14ページ参照)
- ●重い荷物を積むと走行距離は短くなります。
- ●軽くスムーズにペダルを回す。軽めの変速位置を選ぶ。 (特に発進と上り坂。)

推奨変速位置



推奨アシストモード


☑空○○○湯

「標準」モード

●空01010週



発進するときは、1 にあわせると楽です。

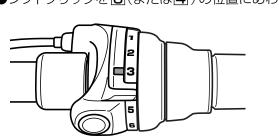

発進するときは、 「強」モードが楽です。

消灯

〇 〇 アシスト切替 **①**

乗りかた

点灯

O O アシスト切替 D



平地を

走るとき…



●シフトグリップを 2 (または 3) の位置にあわせる




「強」 モードにする



下り坂

のとき…

●シフトグリップを (または (6)) の位置にあわせる

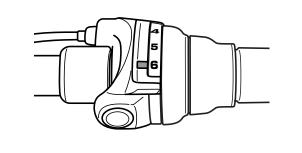



お知らせ


●変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調等によって、最適の 位置を選んでください。

■駐輪するとき

手元スイッチ 残量表示ランプ **アシストランプ** 空のである 電源ボタン

手元スイッチにある電源ボタンを押して、電源を切る。

残量表示ランプとアシストランプが消灯する。

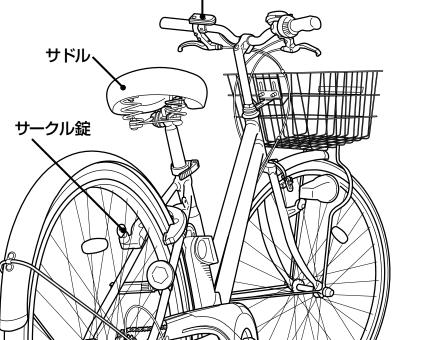

乗りかた

スタンド

手元スイッチ

スタンドを立て、 スタンドロックをかける。





スタンドを立てた状態では、乗車を しない

スタンドが壊れる原因になります。


●スタンドを上げてから乗車してください。

■サークル錠を施錠

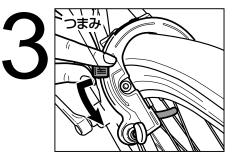

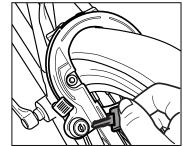

サークル錠のつまみを 押しながら下へ回し、 施錠する。

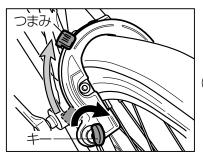

●開錠するとき

キーを差し込み、時計方向に回す。 (走行時は、キーが付いたままになります。)

(お知らせ)

______ ●この時つまみが、勢い良く戻りますので ご注意ください。

キーを抜く

お願い

●盗難防止のため、キーを付けたまま駐輪しないでください。

■バッテリーの種類は、ニッケル水素 電池です。

特性は、

- ●充放電ができ、鉛バッテリーに比べ、大きな電流を最後 まで引き出せます。(高性能と高信頼性)
- ●大部分の部品が、リサイクル可能です。

品番は、

●NKY200B02です。

■バッテリーの交換は、

● ご購入の販売店にご相談ください。

古いバッテリーは、リサイクルのために必ずご購入の 販売店へお渡しください。



使用済みの充電式ニッケル水素電池は、 貴重な資源を守るために、廃棄しないで リサイクル協力店へお持ちください。

■寿命の目安

充電回数は、約500回位、 使用期間は、約2年間が目安です。 (走行状況や気温・充電の仕方、使用期間等で異なります)

゙お知らせ`

- ●1回の充電で、走行できる距離が著しく短くなった ときが、交換の時期です。(約6割以下)
- ●バッテリー寿命の目安と、製品の保証期間とは関係 ありません。

■長期保存する場合は、

バッテリーを長くお使いいただく為の ポイント。

- ●満充電してください。
- ●望ましい周囲気温は10 ℃~30 ℃です。
- ●3ヵ月以上の長期保存の場合は、最低3ヵ月に1回 充電してください。

(自己放電による性能劣化や漏液予防のため)

お手入れ

■日常のお手入れは、

- ●乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを 落としてください。 洗車は、しないでください。
- ●がんこな汚れには、台所用洗剤(中性)を 薄めてご使用ください。

■湿気の多い所や海岸沿いは、


さびやすいので、お手入れの回数を、多くして ください。

お願い

- ●シンナー等の有機溶剤は、使用しないでください。 (塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されます。)
- ●サドルには、ワックスをかけないでください。 (座ったとき衣服が汚れたり、すべります。)
- ●雨天走行後は、前リム側面のブレーキシュー接 触面の砂や泥をふきとってください。 (黒く変色するのを防ぎます。)

管 保

■ 保管場所は、

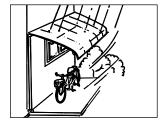

- ●安定のよいところ。
- ●風通しがよく、 湿気のないところ。
- ●雨つゆや直射日光が 当らないところ。

■ タイヤには、

空気を十分に入れてください。


((14ページ)

棄 廃

■廃棄するときは、

自転車を廃棄するときは、お住まいの地域の ルールに従ってください。

注 油



ブレーキが効かなくなり、衝突や転倒のおそれが あります。

スタンドロックの裏側の

2本のカシメ部分

お知らせ




このマークは、● 注油場所を 示します。



このマークは、 注油禁止場所を 示します。

お願い

- 油の種類は、必ず、防錆潤滑剤を使用してください。 (食用油などは、硬化するおそれがあります。)
- ●余分な油は、乾いた布でふき取ってください。

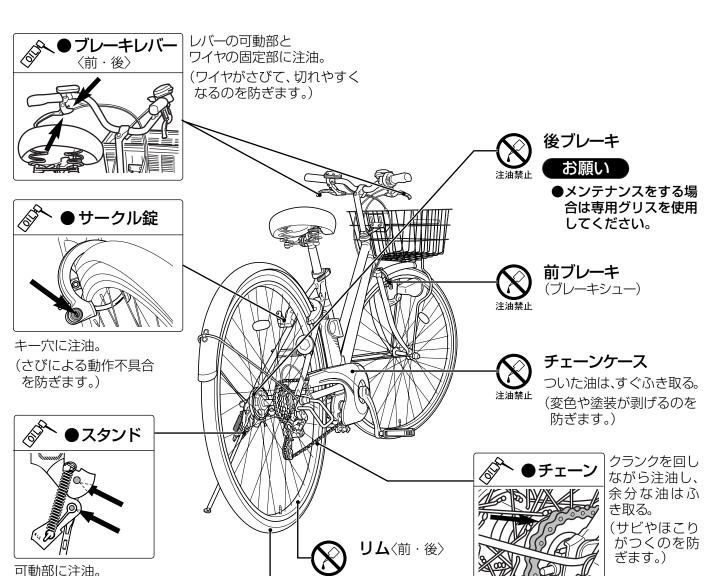

タイヤ〈前・後〉

ついた油は、すぐ拭き取る。

注油禁止 (ひび割れなど老化を防ぎます。)

必要なとき

必要なとき

定期点検

⚠警告



定期点検は、必ず実施する

異常や故障の発見がおくれ事故の原因になります。



部品の交換は、次の基準で実施する

- ●ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常がなくても2年に1回は、交換する。
- ●タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなる前に交換する。
- ●ブレーキゴムは、溝の残りが、1 mmになる前に交換する。

ブレーキが効かなくなったり、スリップのため転倒のおそれがあります。

点検と整備は、『アルフィットViVi スポーティ』の大切な健康診断です。 いつまでも安全にお乗りいただくために、ご使用後初めての初回 (2ヵ月目) 点検と、6ヵ月毎の定期点検の実施をお願いします。

●初回(2ヵ月目)の点検と整備

お買い上げ2ヵ月位のご使用で、各部にねじのゆるみが出ることがあります。 必ず、お買い上げ販売店又は修理代行店で、点検・整備をお受けください。

●2回目以降(6ヵ月毎)の点検と整備

安全にご愛用頂くため、必ず継続してお受けください。

愛情点検

定期点検をし、安全走行を しましょう!



こんな症状はありませんか

- ●異常音がする
- ●がたつきやゆるみ
- ●車輪の振れ
- ●ブレーキの効きが悪い

お願い

- ●点検・整備は、お買い上げの販売店で行ってください。
- ●点検用のシートは、保証書の裏面に用意しております ので、ご活用ください。

アフターサービスについて(修理を依頼されるとき)

●保証期間中は、

お買い上げの販売店が、保証書の規定に従って、修理させていただきます。 おそれいりますが、自転車に保証書を添えて、お買い上げの販売店までお持込み ください。

●保証期間が 過ぎた後は、

お買い上げの販売店にご相談ください。 修理すると使用できる製品は、ご希望により修理させていただきます。

盗難補償について

盗難補償制度とは、「アルフィット ViVi スポーティ」をお買い求めいただいたお客様を対象に、ご購入日より1年以内に盗難にあわれた場合、盗難車の希望小売価格(税込)の30パーセントと組立手数料4,200円(税込)で、盗難車と同タイプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記の通りです。

ご購入時、保証書のお客様欄に必要事項をご記入され、盗難補償登録カード(メーカー返送用)をご返送いただいたお客様に限り、次の内容により盗難補償がうけられます。

(1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から1年間以内の自転車(別売部品等を含む装着部品の盗難は除く)かつ、 盗難日より90日以内に申し込みいただいた場合に限ります。

(2) 盗難補償の内容

■お客様のご負担

① 充電器を除く本体の希望小売価格(税込)の30%

②組立手数料 4,200円(税込)

(3) 盗難補償の申込み要領

■提出書類 ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの

(警察受理ナンバー又は盗難届出証明書等)

- ② 盗難車の保証書
- ③盗難車のキー(2本)
- ④ 盗難補償申込書 (販売店が用意いたします。)
- ■申込み先 お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。
 - 追って、販売店から新車を、お渡しいたします。

(4) 盗難車の所有権

盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意の上お申し込みください。

- (5) 盗難補償ができない場合
 - ① (3) の書類がそろわない場合
- ②防犯登録がされてない場合
- ③補償期間が過ぎている場合
- ④ 景品などの贈呈品の場合
- ⑤盗難補償車が再度、盗難にあった場合
- ⑥盗難補償登録カードが返送されていない場合
- ⑦盗難車が見つかり、返ってきた場合
- ⑧無施錠で盗難された場合

お知らせ)

●生産等の都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

基準適合TSマークについて



自転車安全整備店で点検整備を行い、基準に適合した安全な自転車にこのマークを貼ることができます。

このマークには、傷害保険と賠償責任保険が付帯されており、万一の事故の際に利用することができます。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

(工場出荷時に貼付しているTSマークには、保険は付帯されていません。(9ページ参照。))

お願い

●点検	年	月	日が記入されていない場合は、
-----	---	---	----------------

必ず、お求めの販売店に記入してもらってください。記入されていない場合は、 保証されないときがあります。

28

必要なとき

必要なとき

まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

	症状	対処方法	ページ
	手元スイッチのアシスト ランプ、インジケータラ ンプが点灯しない	●バッテリーが確実に取り付けられていますか?□〉バッテリーを確実に取り付けてください。●バッテリーのヒューズが切れています。□〉販売店に修理をご依頼ください。	10
	手元スイッチのインジ ケータランプが早い点滅 をしたり、点灯しない	●充電ができていますか? □>バッテリーを充電してください。	10~11
ペダ	手元スイッチのインジケータランプとアシストランプが交互に1回ずつ点滅する	●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか? □>ペダルを踏まないで、電源ボタンを押して、ONの状態 にしてください。	20~21
ルが重い	手元スイッチのインジ ケータランプが3回、アシ ストランプが1回の割合 で点滅する	●走行中に発生した場合は、過負荷が考えられます。	20~21
	手元スイッチのインジケータランプが2回、アシストランプが1回の割合で点滅する	●アシストシステムの異常です。 □>販売店に修理をご依頼ください。	
	補助 (アシスト) が切れ たり入ったりする	●配線がゆるんでいたり、端子が汚れていませんか?□>販売店にご相談ください。	
	補助 (アシスト) しない	●停止して5分以上たっていませんか? (オートオフシステム) □ 電源ボタンを入れ直してください。	20~21
	ペダルに振動を感じる	●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、モーター固有の特性ですので、故障ではありません。	
	充電器の充電・リフレッ シュランブが点灯しな い	●電池が正しく挿入されていますか? 充電器の電池挿入部がよごれていませんか? □〉よごれを取り除き、電池を正しく挿入してください。	10~11
充電できな	充電器の充電ランプが	●バッテリーが、初めての使用だったり、長期間使用していなかったのではないですか?□〉数分後、自動的に切り替ります。	
	「待機」表示(赤色点滅) のままで「充電」表示 に切り替らない	●バッテリー内の温度が0℃~40℃の範囲外になっている。 □>温度が0℃~30℃の場所に移し、約2時間待ってください	1 11
ない		●ヒューズが切れています。□>販売店に修理をご依頼ください。	
	充電器の充電・リフレッシュランプが赤色と緑	●充電を始めて3時間以上たって発生した場合 □〉充電をやり直してください。	10~11
	色の交互に点滅をする	● 充電を始めて3時間以内に発生する場合は、異常です。	

応販売店に修理をご依頼ください。

症状			対処方法	ページ	
			●充電ができていますか?●長期間使用せずに、放置されていませんでしたか?□ンバッテリーを充電してください。	10~11	
走行			●継ぎ足し充電をしていませんか?●初めて使用するバッテリーではないですか?□〉手動でリフレッシュ充電してください。	11	
	手元スイッチのインジ ケータランプが短い走行		●道路条件や変速位置、苛酷な走行により、走行距離が、 短くなります。	17	
が短	で点滅を始める		●冬期は、バッテリーの特性上容量の低下が大きくなります。		
์ เ			●タイヤの空気圧が低下していませんか? □ 自転車用ポンプを使って空気を入れてください。	14	
			●ブレーキの調整は正しくできていますか? □>ブレーキの調整をしてください。	15	
15.	ッテリーや充電器が熱く		●充電中、リフレッシュ中は多少熱くなります。 ☆ 異常ではありません。		
なる (発火の心配)			●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。		
本雪	®が空マしたのに残 号)	●充電途中でプラグを抜きませんでしたか?	10	
表示	充電が完了したのに残量 表示ランプが5個全部点灯 しない		□	-	
			□◇乾いた布等で清掃してください。		

おぼえのため、記入されると便利です。

販売店名	電話()
品 番	車体番号
キー番号	防犯登録番号

必要なとき

必要なとき

全 長 1,883 mm 580 mm 800~930 mm 800~930 mm 27×1 3/8 WO 1,168 mm 21.0 kg 22 km 22 km 22 km 22 km 22 km/h 未満 22 km/h 未満 22 km/h 未満 22 km/h 未満 22 km 24 km/h 未満 240 W			
寸 全幅 580 mm サドル高 800~930 mm タイヤ形状 27×13/8 WO 軸間距離 1,168 mm 総車両質量 21.0 kg フレーム形状 スタッガード ハンドルバー オールランダー バスケット 標準装備(ステンレス製) リフレクタ シートステーに取付 スタンド 1本スタンド 補助速度範囲 24 km/h 未満 万電1回の走行距離 (標準モード走行) 27 km モーター形式 定格出力 240 W 補助力制御方式 踏力比例制御 バッテリー 品番 NKY200B02 種類 容量 ニッケル水素電池 24 Vー2.8 Ah 質量 1.6 kg 充電器 NKJ021	品番	BE-EHK762	
サドル高			
サドル高	全 幅	580 mm	
軸間距離	- サドル高	800~930 mm	
総車両質量21.0 kgフレーム形状スタッガードハンドルバーオールランダーバスケット標準装備(ステンレス製)リフレクタシートステーに取付スタンド1本スタンド補助速度範囲 ⑥の位置24 km/h 未満充電1回の走行距離 (標準モード走行)27 kmモーター形式 定格出力直流ブラシレスモーター 240 W補助力制御方式踏力比例制御バッテリー 品番 容量 空量 質量NKY200B02 ニッケル水素電池 24 Vー2.8 Ah 1.6 kg充電器NKJ021	法タイヤ形状	27×13/8 WO	
フレーム形状 スタッガード ハンドルバー オールランダー バスケット 標準装備(ステンレス製) リフレクタ シートステーに取付 スタンド 1本スタンド 補助速度範囲 ⑤の位置 24 km/h 未満 充電1回の走行距離 (標準モード走行) 27 km モーター形式 定格出力 直流ブラシレスモーター 240 W 補助力制御方式 踏力比例制御 バッテリー 品番 容量 容量 容量 質量 NKY200B02 ニッケル水素電池 24 Vー2.8 Ah 1.6 kg 充電器 NKJ021	軸間距離	1,168 mm	
パンドルバー オールランダー バスケット 標準装備(ステンレス製) リフレクタ シートステーに取付 スタンド 1本スタンド 補助速度範囲 ⑤の位置 24 km/h 未満 充電1回の走行距離 (標準モード走行) 27 km モーター形式 定格出力 直流ブラシレスモーター 240 W 補助力制御方式 踏力比例制御 バッテリー 品番 NKY200B02 ニッケル水素電池 24 Vー2.8 Ah 1.6 kg 充電器 ANKJ021			
バスケット 標準装備(ステンレス製) リフレクタ シートステーに取付 スタンド 1本スタンド 補助速度範囲 ⑤の位置 24 km/h 未満 充電1回の走行距離 (標準モード走行) 27 km モーター形式 定格出力 直流ブラシレスモーター 240 W 補助力制御方式 踏力比例制御 バッテリー 品番 NKY200B02 ニッケル水素電池 24 Vー2.8 Ah 頁量 充電器 1.6 kg 充電器 NKJ021	フレーム形状		
リフレクタ シートステーに取付 スタンド 1本スタンド 補助速度範囲 ⑤の位置 24 km/h 未満 充電1回の走行距離 (標準モード走行) 27 km モーター形式 定格出力 直流ブラシレスモーター 240 W 補助力制御方式 踏力比例制御 バッテリー 品番 NKY200B02 ニッケル水素電池 24 Vー2.8 Ah 頁量 充電器 1.6 kg 充電器 NKJ021			
スタンド 1本スタンド 補助速度範囲 ⑤の位置 24 km/h 未満 充電1回の走行距離 (標準モード走行) 27 km モーター形式 定格出力 直流ブラシレスモーター 240 W 補助力制御方式 踏力比例制御 バッテリー 品番 種類 容量 容量 容量 質量 NKY200B02 ニッケル水素電池 24 Vー2.8 Ah 1.6 kg 充電器 NKJ021		標準装備(ステンレス製)	
補助速度範囲 ⑤の位置24 km/h 未満充電1回の走行距離 (標準モード走行)27 kmモーター形式 定格出力直流ブラシレスモーター 240 W補助力制御方式踏力比例制御バッテリー 品番NKY200B02 ニッケル水素電池 24 Vー2.8 Ah 1.6 kg充電器品番			
高の位置 24 km/11 未満 充電1回の走行距離 (標準モード走行) 27 km モーター形式 定格出力 直流ブラシレスモーター 240 W 補助力制御方式 踏力比例制御 バッテリー 品番 NKY200B02 ニッケル水素電池 24 Vー2.8 Ah 頁量 容量 充電器 24 Vー2.8 Ah 1.6 kg 充電器 NKJ021		1 本スタンド	
(標準モード走行) こ/ KIII モーター形式 定格出力 直流ブラシレスモーター 240 W 補助力制御方式 踏力比例制御 バッテリー 品番 NKY200B02 ニッケル水素電池 容量 容量 24 Vー2.8 Ah 頁量 充電器 NKJ021	補助速度範囲 ⑥の位置	24 km/h 未満	
モーター形式 定格出力直流ブラシレスモーター 240 W補助力制御方式踏力比例制御バッテリー 品番NKY200B02種類 容量 容量 容量 名 充電器ニッケル水素電池 24 Vー2.8 Ah 1.6 kg充電器NKJ021	充電1回の走行距離 (標準モード走行)	27 km	
補助力制御方式踏力比例制御バッテリー 品番NKY200B02種類ニッケル水素電池容量24 V-2.8 Ah質量1.6 kg充電器NKJ021		直流ブラシレスモーター	
バッテリー 品番NKY200B02種類ニッケル水素電池容量24 V-2.8 Ah質量1.6 kg充電器NKJ021	定格出力	240 W	
種類ニッケル水素電池容量24 V-2.8 Ah質量1.6 kg充電器NKJ021	補助力制御方式	踏力比例制御	
容量 24 V-2.8 Ah 質量 1.6 kg 充電器 NKJ021	バッテリー 品番	NKY200B02	
質量 1.6 kg 充電器 品番 NKJ021	種類	ニッケル水素電池	
質量 1.6 kg 充電器 品番 NKJ021	容量	24 V-2.8 Ah	
充電器 品番 NKJO21		1.6 kg	
	充電器 品番		
パム	形式	スイッチング・レギュレーター式・自動リフレッシャー付	
電源 AC100 V (50 Hz/60 Hz)			
カ 1.5 時間			
質量 0.7 kg		l	
Ng Ng Ng Ng Ng Ng Ng Ng			
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
変速機方式 外装6段シフトグリップ			
駆動方式 インラインドライブ	駆動方式		
制動装置 前輪 サイドプル式キャリパーブレーキ	制動装置 前輪		
後輪 ローラーブレーキ			
照明装置バッテリーライト式前照灯	照明装置		
施錠方式サークル錠	施錠方式		
乗車適応身長 147 cm以上	乗車適応身長	147 cm以上	

- ●乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。
- ●寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、2 %程度の誤差が生じる場合があります。
- ●仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
- ●電池寿命は、約500回の充・放電または、約2年が目安です。 このときの電池容量は、初期の約60%に低下します。 (バッテリー寿命の目安と製品の保証期間とは関係ありません。)
- ●この車種は、乗員体重を65 kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、消耗度合、劣化度合が大きくなり、 また、走行距離が短くなります。

~メモ~

<u> </u>		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	

